3-270-970-**05**(1) SONY



交換レンズ/ Interchangeable Lens/ Obiectif interchangeable 可更换镜头

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de instrucciones/使用说明书

### DT 18-250mm F3.5-6.3

SAL18250



©2007 Sony Corporation

での説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、 VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。


Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.

http://www.sonv.net/









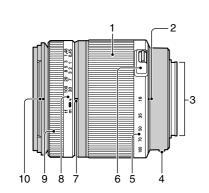




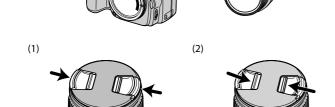

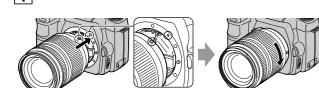



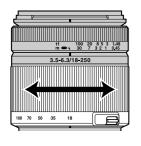



B



雷気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への 警告 危害や火災などの財産への損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書」ではレンズごとの使いかたを説明していま す。使用上のご注意など、レンズに共通したご注意や説明につ いては別冊の「使用前のご注意」でご覧頂けます。 必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読みのうえでご使用 ください。

本機はソニー製αマウントカメラ(APS-Cサイズ相当の撮像素子 搭載機種)専用のレンズです。35mm判力メラではお使いになれ

# 使用上のご注意

- Eマウントカメラでお使いの場合は、別売のマウントアダプターをご使用 ください。破損のおそれがありますので、レンズをEマウントカメラに直 接取り付けないでください。
- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方を しっかり持ってください。
- ズームやピント合わせなどにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保 持しないでください。

### フラッシュ使用時のご注意

レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レンズがフラッ シュ光を妨げ、写真の下部に影ができることがあります。カメラ 内蔵フラッシュ使用時には、レンズフードをはずし、1m以上離れ て撮影してください。

#### 周辺光量について

レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下します。 周辺光量の低下が気になる場合は、開放絞りから1~2段絞り込 んでご使用ください。

# △ 各部のなまえ

1…ズームリング 2…焦点距離指標 3…レンズ信号接点 4…マウ ント標点 5…焦点距離目盛 6…ズームロックスイッチ 7…距離指 標 8…距離目盛 9…フォーカスリング 10…レンズフード指標

# **同** レンズの取り付けかた/取りはずしかた

### 取り付けかた(イラストB-1参照)

- 1 レンズの前後レンズキャップとカメラのボディキャップ をはずす。
- レンズの前レンズキャップは図の(1)、(2)の2通りの方法で取り付け /取りはずしができます。(2)は、レンズフードを付けた状態でのレ ンズキャップの取り付け/取りはずしに便利です。
- てはめ込み、レンズを軽くカメラに押し当てながら、時計 方向に「カチッ」とロックがかかるまでゆっくり回す。 ● レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りはずしボタンを押

2 レンズとカメラのオレンジの点(マウント標点)を合わせ

- レンズを斜めに差し込まないでください。

# 取りはずしかた(イラスト国-2)参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したまま、レンズを反 時計方向に回してはずす。

### ● レンズフードを取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフード の使用をおすすめします。

レンズフードの赤線をレンズの赤線(レンズフード指標)に合 わせ、そのままレンズフードの赤点とレンズの赤線が合い、 「カチッ」というまで時計方向に回す。

- 内蔵フラッシュを使って撮影するときは、フラッシュ光が遮られること がありますので、レンズフードをはずしてください。
- レンズフードは正確に取り付けてください。レンズフードの効果が出な かったり、画面の一部にレンズフードが写り込むことがあります。
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてく

# ☑ ズームする

ズームリングを回して、希望の焦点距離(ズームの位置)に合 わせる。

#### ズームロックについて

携帯時など、レンズの自重による鏡筒の伸長を防ぎます。 スイッチをスライドさせロックします。解除するにはスイッチを 戻します。

# 1日ピントを合わせる

オートフォーカスでピントを合わせる場合は、カメラが自動的に ピントを合わせます。

• オートフォーカス作動中は、フォーカスリングが回転しますので触れな いでください。また、ダイレクトマニュアルフォーカス時以外にフォー カスリングを無理に操作すると、故障の原因になりますのでご注意くだ

手動でピントを合わせる場合は、カメラをマニュアルフォーカ ス(手動によるピント合わせ)にして、ファインダーをのぞいて フォーカスリングを回してください。ファインダー内のフォーカ ス表示がピントの状態をお知らせします。

- さまざまな温度条件下でも良好なピントが確保できるよう、フォーカス リングは無限遠側に余分に回転する仕組みになっています。手動でピン ト合わせをする場合は、無限遠撮影時でもフォーカスリングを無限遠の 終端まで(止まるまで)回さず、ファインダーを見ながら正確にピント合 わせをしてください。
- DT 18-250mm F3.5-6.3は、フォーカスリングを回す方向が通常のAマウ ントレンズと反対です。

### **D** Zooming

Rotate the zooming ring to the desired focal length.

### Zoom lock

You will find information on using each lens in this manual. Precautions

before using" on a separate sheet. Be sure to read both documents before

common to lenses, such as notes on use will be found in "Precautions

This lens is designed for Sony α mount cameras (models equipped with

• When using this lens with an E-mount camera, attach a separately sold Mount

Adaptor. Do not attach the lens directly to the E-mount camera or you may

• When you carry the camera with the lens attached, make sure to hold both the

Do not hold by any part of the lens that protrudes when zooming or focusing.

With certain of lens/flash combinations, the lens may partially block the light

of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture. When using a

built-in camera flash, make sure to remove the lens hood and shoot from at

When you use lens, the corners of the screen become darker than the center.

1...Zooming ring 2...Focal-length index 3...Lens contacts 4...Mounting index

5---Focal-length scale 6---Zoom lock switch 7---Distance index

8...Distance scale 9...Focusing ring 10...Lens hood index

To attach the lens (See illustration **B**-1.)

mount and rotate it clockwise until it locks.

To remove the lens (See illustration **B**-2.)

• Do not mount the lens at an angle.

Attaching lens hood

maximum image quality.

blockage of the flash light.

desired effect or may appear in picture

1 Remove the rear and front lens caps and the camera body cap.

• You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1) and (2). When you

attach/detach the lens cap with the lens hood attached, use method (2).

• Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.

2 Align the orange index on the lens barrel with the orange index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera

While pressing and holding the lens release button on the camera,

rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

Align the red line on the lens hood with the red line on the lens (Lens

hood index). Turn the hood clockwise until the red line on the lens

• When using a built-in camera flash, make sure to remove the lens hood to avoid

• Attach the lens hood properly. Otherwise, the lens hood may interfere with the

• When storing, turn over the lens hood and place it onto the lens backwards

It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure

meets the red dot on the hood and it clicks into place.

**B** Attaching/detaching the lens

To reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2

APS-C sized image sensor). You cannot use on 35mm-format cameras

using the lens.

Notes on use

camera and the lens steadily.

Precautions for flash use

A Names of parts

least 1m (3.3 feet) away from your subject.

damage both.

This prevents the lens barrel from extending due to the weight of the lens

Slide the zoom lock switch to lock. To unlock, slide the zoom lock switch

# **Focusing**

When using the auto focus, the camera focuses the lens automatically.

 $\bullet$  While the camera is auto focusing, do not touch the focusing ring as it rotates. Only rotate the focusing ring manually when the camera is set to the direct nanual focus, otherwise a malfunction may result.

When focusing manually, set your camera to the manual focus and rotate the focusing ring while looking through the viewfinder. The focus signal in the viewfinder indicates the current condition of the focus.

- The focusing ring can be rotated slightly past the infinity to provide accurate focusing under various operating temperatures. Do not rotate the focusing ring all the way to the end when focusing manually, even at infinity. Look through the viewfinder and set the focus precisely.
- For Lens model DT 18-250mm F3.5-6.3, the focusing ring rotates the opposite way than standard A-mount lenses

商品名(型名)	35mm判 換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm)	レンズ 群一枚	画角*1	最短 撮影距離* <sup>2</sup> (m)	最大撮影倍率 (倍)	最小絞り	フィルター径 (mm)	外形寸法(最 大径×長さ) (mm)	質量(g)
DT 18- 250mm F3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6° 30'	0.45	0.29	F22-40	62	約75×86	約440

- \*<sup>1</sup> ここでの35mm判換算焦点距離および画角とは、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラでの値を表します。
- \*2 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの最短距離を表します。
- このレンズは距離エンコーダーを搭載しています。距離エンコーダーとは、高精度な調光(ADI調光)をADI対応フラッシュとの組み合わせで実現する機能で
- ●レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

同梱物:レンズ(1)、前レンズキャップ(1)、後レンズキャップ(1)、レンズフード(1)、印刷物一式 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

主な仕様

# Specifications


Name (Model name)	Equivalent 35mm-format focal length* <sup>1</sup> (mm)	Lens groups- elements	Angle of view*1	Minimum focus* <sup>2</sup> (m (feet))	Maximum magnification (X)	Minimum f-stop	Filter diameter (mm)	Dimensions (maximum diameter × height) (mm (in.))	Mass (g (oz.))
DT 18-250mm F3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6°30'	0.45(1.48)	0.29	f/22-40	62	Approx. 75×86 (3×3 3/8)	Approx. 440 (15 4/8)


\*1 The values for equivalent 35mm-format focal length and angle of view are based on Digital Single Lens Reflex Cameras equipped with an APS-C sized image sensor. \$2Minimum focus is the shortest distance from the image sensor to the subject.


- This lens is equipped with a distance encoder. The distance encoder allows more accurate measurement (ADI) by using a flash for ADI.
- Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change of the shooting distance. The focal length assumes the lens is focused at infinity.


Included items: Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1), Lens hood (1), Set of printed documentation Designs and specifications are subject to change without notice.


**(X)** is a trademark of Sony Corporation.

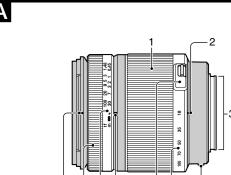


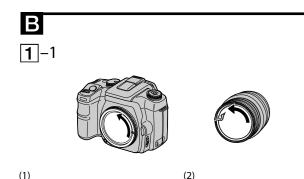


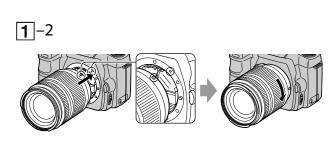

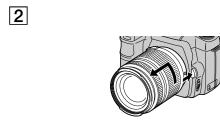

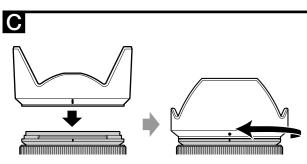

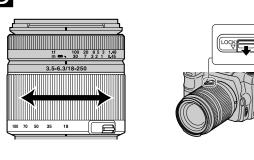

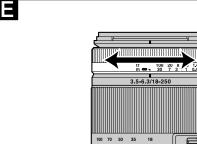

Des informations relatives à l'utilisation de chaque objectif sont disponibles dans ce manuel. La section « Précautions avant toute utilisation », qui fait l'objet d'un document séparé, contient des précautions relatives aux objectifs, telles que des remarques sur leur utilisation. Veuillez lire attentivement ces deux documents avant d'utilise l'obiectif.

Cet objectif est conçu pour les appareils à monture  $\alpha$  Sony (modèles équipés d'un capteur d'image au format APS-C). Vous ne pouvez pas l'utiliser avec des appareils photos au format 35 mm.

#### Remarques sur l'utilisation

- $\bullet$  Lorsque cet objectif est utilisé avec un appareil photo à monture E, rattachez un adaptateur pour monture d'objectif vendu séparément. Ne rattachez pas directement l'objectif à l'appareil photo à monture E sinon l'objectif et l'appareil pourraient être endommage
- Tenez fermement à la fois l'appareil photo et l'objectif lorsque vous transportez l'appareil photo avec l'objectif fixé.
- Ne tenez pas l'appareil par une partie saillante de l'objectif lors d'une opération de zoom ou d'une mise au point

#### Précaution concernant l'utilisation du flash

Dans le cas de certaines combinaisons objectif/flash, l'objectif peut partiellement bloquer la lumière du flash, ce qui génère une ombre en bas de l'image. Lorsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil et à prendre la photo à une distance d'au moins 1 m (3,3 pieds) du sujet.

Lorsque vous utilisez l'objectif, les coins de l'écran peuvent s'assombrir par rapport au centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), l'ouverture doit être réglée à une valeur comprise entre 1 et 2 par rapport à la position de fermeture

### A Noms des pièces

 $1 \cdots$ Bague du zoom  $2 \cdots$ Repère de la longueur focale  $3 \cdots$  Contacts de l'objectif 4...Repère de montage 5...Echelle de longueur focale 6... Commutateur de verrouillage du zoom 7...Index de distance 8...Echelle de mise au point 9...Bague de mise au point 10...Index du pare-soleil

#### Fixation/retrait de l'objectif

### Fixation de l'objectif (Voir l'illustration **B**-1.)

- Retirez les capuchons d'objectif situés à l'avant et l'arrière, ainsi que le capuchon de l'appareil photo.
- Vous pouvez fixer/détacher le capuchon avant de deux façons, (1) et (2). Lorsque vous fixez/détachez le capuchon d'objectif alors que le pare-soleil est en place, utilisez la méthode (2).
- 2 Alignez le repère orange situé sur la monture de l'objectif sur le repère orange de l'appareil (repère de montage), puis insérez l'objectif dans la monture de l'appareil et tournez-le dans le sens horaire iusqu'à ce qu'il se bloque.
- $\bullet$  N'appuyez pas sur le bouton de déblocage de l'objectif de l'appareil lorsque vous fixez l'objectif.
- Ne fixez pas l'objectif de travers.

**Spécifications** 

Nom (Désignation

du modèle)

DT 18-250mm

# Retrait de l'objectif (Voir l'illustration **B**-2.)

Longueur focale

ormat 35 mm<sup>4</sup>

(mm)

27-375

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

a est une marque commerciale de Sony Corporation

Elément er

groupes de

l'objectif

13-16

\*<sup>2</sup> La mise au point minimale est la distance la plus courte entre le capteur d'image et le sujet.

76°-6°30'

Mise au poin

minimale<sup>3</sup>

(m (pieds))

0,45(1,48)

• Cet objectif dispose d'un encodeur de distance. L'encodeur de distance permet d'effectuer des mesures plus précises (ADI) en utilisant un flash pour l'ADI.

Articles inclus: Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Pare-soleil (1), Jeu de documents imprimés

• Selon le mécanisme d'objectif, la longueur focale peut varier en fonction de la distance de prise de vue. La longueur focale suppose que l'objectif est réglé sur l'infini.

Les valeurs pour une longueur focale et un angle de vue au format équivalent à 35 mm sont basées sur des appareils photos reflex numériques à un objectif équipés d'un

aximum (X)

0,29

f/22-40

Tout en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton de déblocage de l'objectif sur l'appareil, tournez l'objectif dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée, puis détachez l'objectif.

### Fixation du pare-soleil

Il est recommandé d'utiliser un pare-soleil afin de réduire la lumière parasite et d'assurer une qualité d'image maximale

Alignez la ligne rouge du pare-soleil sur la ligne rouge de l'objectif (index du pare-soleil). Tournez le pare-soleil dans le sens horaire jusqu'à ce que la ligne rouge de l'objectif se trouve sur le point rouge du pare-soleil et que celui-ci émette un déclic de mise en place.

- Este objetivo está diseñado para cámaras de montura Sony  $\alpha$  (modelos • Lorsque vous utilisez un flash intégré, veillez à retirer le pare-soleil afin d'éviter equipados con sensor de imágenes de tamaño APS-C). No se puede utilizar que la lumière du flash ne soit bloquée.
- Fixez correctement le pare-soleil. Sinon, le pare-soleil risque de perturber l'effet souhaité ou d'apparaître sur les images.
- ullet Lorsque vous le rangez, retournez le pare-soleil et placez-le sur l'objectif à

### D Utilisation du zoom

Tournez la bague du zoom pour obtenir la longueur focale de votre

Empêche le barillet de se déployer sous le poids de l'objectif, lorsque vous le

Pour verrouiller le zoom, faites glisser son commutateur de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites-le glisser dans le sens inverse.

### **⊞** Mise au point

Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, l'appareil photo fait la mise au point automatiquement au niveau de l'objectif.

 $\bullet$  Lors de la mise au point automatique, ne touchez pas la bague de mise au point quand elle tourne. Ne tournez la bague de mise au point manuellement que lorsque l'apparei photo est en mode de mise au point manuelle, sous peine de provoquer un problème de

Pour effectuer une mise au point manuelle, réglez votre appareil en mode de mise au point manuelle et tournez la bague de mise au point tout en regardant dans le viseur. Le signal de mise au point dans le viseur indique les conditions actuelles de mise au

- $\bullet$  La bague de mise au point peut être tournée légèrement au-delà de l'infini afin d'obtenir une mise au point précise à diverses températures de fonctionnemen Ne tournez pas la bague de mise au point au maximum lorsque vous effectuez une mise au point manuelle, même sur l'infini. Regardez dans le viseur et réglez la mise au point avec précision.
- Sur le modèle d'objectif DT 18-250mm F3.5-6.3, la bague de mise au point tourne dans le sens contraire de celui des objectifs standard à monture A.

imensions (diamètre

 $maximum \times hauteur$ 

(mm (po))

Environ 75×86

 $(3 \times 3 \ 3/8)$ 

(g (on.))

filtre

(mm)

62

### D Utilización del zoom

Gire el anillo de zoom hasta la distancia focal que desee.

#### Bloqueo del zoon

En este manual encontrará información sobre la utilización de cada

por ejemplo las notas sobre la utilización, se encuentran en una hoja

Asegúrese de leer ambos documentos antes de utilizar el objetivo.

en cámaras de formato de 35 mm.

Notas sobre el uso

cámara como el objetivo

Precaución en el uso del flash

A Nombres de las piezas

10...Índice del parasol

de la cámara.

utilice el método (2).

No monte el obietivo inclinado.

Colocación del parasol

para evitar el bloqueo de la luz del flash.

deseado o puede que aparezca en las fotografí

continuación, extráigalo

máxima calidad de imagen.

objetivo. Las precauciones comunes que se aplican a los objetivos, como

separada con el título "Precauciones previas a la utilización del producto"

• Cuando utilice este objetivo en una cámara con montura E, fíjele un adaptados

de montura de objetivo a la venta por separado. No fije el objetivo directamente al la cámara con montura E o podría dañar ambos.

• Cuando transporte la cámara con el objetivo colocado, sujete firmemente tanto la

ullet No sujete ninguna parte sobresaliente del objetivo al utilizar el zoom o realizar el

parcialmente la luz del flash, lo que podría provocar una sombra en la parte inferior de

la imagen. Al usar una cámara con flash incorporado, asegúrese de extraer el parasol y

Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro.

Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la abertura de 1 a 2 puntos.

1...Anillo de zoom 2...Índice de distancia focal 3...Contactos del objetivo

E Colocación/extracción del objetivo

4...Índice de montaie 5...Escala de distancia focal 6... Interruptor de bloqueo

del zoom 7...Índice de distancia 8...Escala de distancia 9...Anillo de enfoque

Para colocar el objetivo (consulte la ilustración **B**-1.)

1 Extraiga las tapas frontal y posterior del objetivo y la tapa del cuerpo

• Puede colocar o extraer la tapa frontal del objetivo de dos modos, (1) y (2).

Cuando coloque o extraiga la tapa del objetivo con el parasol colocado,

2 Alinee el índice naranja del tambor del objetivo con el índice naranja

de la cámara (índice de montaie) v. a continuación, inserte el obietivo

en la montura de la cámara y gírelo hacia la derecha hasta que guede

• No pulse el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando monte el

Para extraer el objetivo (consulte la ilustración **B**-2.)

Gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se detenga mientras

Es recomendable utilizar un parasol para reducir los reflejos y garantizar la

Alinee la línea roja del parasol con la línea roja del objetivo (Índice del

• Cuando utilice una cámara con flash incorporado, asegúrese de extraer el parasol

• Fije el parasol correctamente. Si no, es posible que la cubierta impida el efecto

• Cuando la guarde, gire el parasol y colóquelo al revés en el objetivo

parasol). Gire la cubierta hacia la derecha hasta que la línea roja del

objetivo se ajuste en el punto rojo de la cubierta.

mantiene el botón de liberación del objetivo pulsado y, a

Con algunas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear

tomar fotografías desde como mínimo 1 m de distancia desde el motivo

Evita que el cuerpo del objetivo se extienda debido al peso del objetivo mientras se transporta.

Deslice el interruptor de bloqueo del zoom hacia la posición de bloqueo. Para desbloquearlo, deslícelo de nuevo a la posición original.

# **E**nfoque

Cuando utilice el enfoque automático, la cámara enfocará el objetivo

• Cuando utilice el enfoque automático, no toque el anillo de enfoque mientras éste gira. Gire manualmente el anillo de enfoque únicamente cuando la cámara esté ustada en el modo de enfoque manual directo. De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento.

Cuando enfoque manualmente, ajuste la cámara en el modo de enfoque manual y gire el anillo de enfoque mientras mira a través del visor. La señal de enfoque del visor indica el estado actual del enfoque.

- El anillo de enfoque puede girarse ligeramente hasta el infinito para proporcionar un enfoque adecuado en diferentes temperaturas de funcionamiento. No gire el anillo de enfoque por completo hasta el final cuando enfoque manualment incluso al infinito. Mire a través del visor y ajuste el enfoque con precisión.
- En el modelo de objetivo DT 18-250mm F3.5-6.3, el anillo de enfoque gira en dirección contraria a los objetivos de montura A estándar.

您可以在本手册中找到关于使用各镜头的信息。有关使用注意事项 等镜头的一般注意事项可以在单页的"使用前的注意事项"中找到。 务必在使用镜头前阅读以上两份文件

制造商:索尼公司

原产地:中国(主机)

出版日期:2011年12月

总经销商:索尼(中国)有限公司

总经销商地址:北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701

本镜头是专为 Sony  $\alpha$  可拆卸相机(配有 APS-C 尺寸影像传感器的机 型)设计的。您不能用于 35mm 规格的相机。

# 使用注意事项

- 在 E 卡口系统相机上使用本镜头时,请安装另售的卡口适配器。切勿将镜 头直接安装在 E 卡口系统相机 L 以免造成二者损坏。
- 当您携带安装了镜头的相机时,务必同时据稳相机和镜头。
- 请勿握住变焦或对焦时镜头突出的任何部分。

#### 闪光灯使用注意事项

使用镜头/闪光灯的某种组合时,镜头可能会遮住闪光灯的部分亮光,而 造成图片的底部阴影。使用内置相机闪光灯时,务必拆下镜头遮光罩并 在距离拍摄物至少 1m 的地方拍摄。

使用镜头时,屏幕的角落要比其中心暗。为避免这种现象(称之为晕影), 请将光圈推近1~2圈。

# A 部件名

# B 安装/拆下镜头

安装镜头(参见插图 **B**-1。)

# 1 拆下前、后镜头盖和相机机身罩。

- 可以(1)和(2)两种方式装上/取下前镜头盖。在不取下镜头遮光罩的 情况下装上/取下镜头盖时,请使用方法(2)
- 2 将镜头镜身上的橙色标记与相机上的橙色标记(安装标记)对 准,然后将镜头插入相机安装部位并顺时针旋转直至镜头锁紧。
- 请勿在安装镜头时按相机上的镜头释放按钮。
- 请勿倾斜安装镜头。

# 拆下镜头(参见插图 B-2。)

当按住相机上的镜头释放按钮时,逆时针转动镜头直至其停止,然后 拆下镜头。

# C 安装镜头遮光罩

建议使用镜头遮光罩以减少炫光,从而确保最佳画质。

将镜头遮光罩上的红线对准镜头上的红线(镜头遮光罩刻度)。顺时 针转动遮光罩直至镜头上的红线与遮光罩上的红点对齐并且遮光罩

- 使用内置相机闪光灯时,确保拆下镜头遮光罩以免遮住闪光灯的亮光。
- 正确安装镜头遮光罩。否则镜头遮光罩可能会影响拍摄效果或可能出现在
- 存放时,翻转遮光罩并将其倒过来放在镜头上。

## D 变焦

# 将可变焦距圈转至所需焦距。

当携带时,此装置可以防止由于镜头重量导致镜头伸出。 滑动缩放锁开关以进行锁定。若要解锁,向后滑动缩放锁开关。

使用自动对焦时,相机自动调整镜头的焦点。

转对焦环。取景器中的对焦信号表示当前对焦状况。

• 当相机正在自动对焦时,请勿在其转动时触碰对焦环。只有当相机设定为 直接手动对焦时再手动转动对焦环,否则可能会引起故障 使用手动对焦时,将相机设定为手动对焦并在透过取景器查看的同时旋

- 可将对焦环稍微旋过无限远,以便在不同的操作温度下提供精确的焦距。 当手动对焦时,请勿将对焦环一直旋到底,即使可旋至无限远也不行。透过 取景器查看并精确设置焦距。
- 对于镜头型号 DT 18-250mm F3.5-6.3,对焦环沿着与标准 A卡口系统镜 头相反方向旋转。

# 规格

名称 (型号名称)	相当于 35mm 规格 焦距* <sup>1</sup> (mm)	镜头组-片	视角*1	最小对焦* <sup>2</sup> (m)	最大放大 倍数(倍)	最小光圈值	滤光镜 直径(mm)	尺寸 (最大 直径×高) (mm)	质量 (g)
DT 18-250mm F3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6°30'	0.45	0.29	f/22-40	62	约 75×86	约 440

- \*1 相当于 35mm 规格焦距和视角的数值是基于配备 APS-C 尺寸图像传感器的数码单反相机。
- \*2 最小对焦是从图像传感器至物体的最短距离。
- 该镜头具有距离编码器。通过使用支持 ADI 的闪光灯,距离编码器可进行更高精度的测量 (ADI)。
- 视镜头结构而定,焦距可能会随拍摄距离的改变而变化。假设镜头对焦在无限远处。

所含物品:镜头(1)、前镜头盖(1)、后镜头盖(1)、镜头遮光罩(1)、成套印刷文件 设计或规格如有变动, 恕不另行通知

**Q** 是 Sony Corporation 的商标。

# **Especificaciones**

Nombre (Nombre del modelo)	Distancia focal* <sup>1</sup> (mm) equivalente al formato de 35 mm	Elementos y grupos del objetivo	Ángulo de visión* <sup>1</sup>	Enfoque mínimo*² (m)	Ampliación máxima (X)	F-stop mínimo	Diámetro del filtro (mm)	Dimensiones (diámetro máximo × altura) (mm)	Peso (g)
DT 18-250mm F3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6°30'	0,45	0,29	f/22-40	62	Aprox. 75×86	Aprox. 440

- Los valores de la distancia focal equivalente al formato de 35 mm y al ángulo de visión se basan en cámaras réflex digitales de objetivo único equipadas con sensor de
- \*2 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el sensor de imágenes al motivo
- Este objetivo está equipado con un codificador de distancia El codificador de distancia permite una medición más exacta (ADI) a través de un flash para ADI. • En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si la distancia de toma de imagen también lo hace. La distancia focal asume que el objetivo está

Elementos incluidos: Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1), Tapa posterior del objetivo (1), Parasol (1), Juego de documentación impresa El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

(X) es una marca comercial de Sony Corporation.

